

Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing.

Dit is een meertalige handleiding die is opgesteld met Engels als basistaal. In geval van verschillen tussen de Engelse en andere taalversies, is de Engelse versie doorslaggevend.

Afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie en geven mogelijk geen exacte weergave van het product.

Nederlands

NL

RockNeo Q1 Series

Gebruikershandleiding voor robotmaaier

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Inhoud

055	Productoverzicht
059	Vorbereiding en installatie
062	Klaar om te maaien
062	Onderhoud
064	Langdurige opslag
064	Probleemoplossing
065	Technische gegevens
066	EU-conformiteitsverklaring


Productoverzicht

⚠ De messen zijn al op de onderkant van de robotmaaier gemonteerd. Bij het opheffen van een robotmaaier moet u altijd beschermende handschoenen dragen en ervoor zorgen dat de messen naar buiten zijn gericht.



Robotmaaier


T × 2
Schroeven

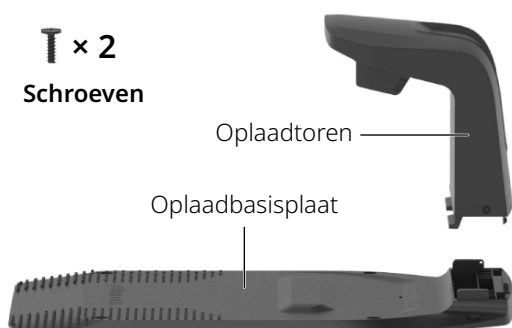


Oplaadstation



Batterijlader

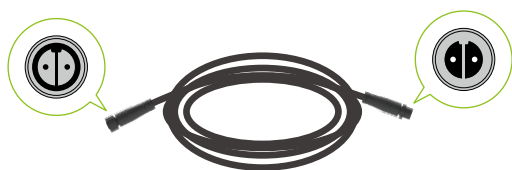


Verlengkabel voor batterijlader

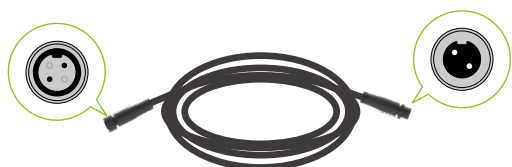

RTK-verlengkabel

T × 1
Schroef

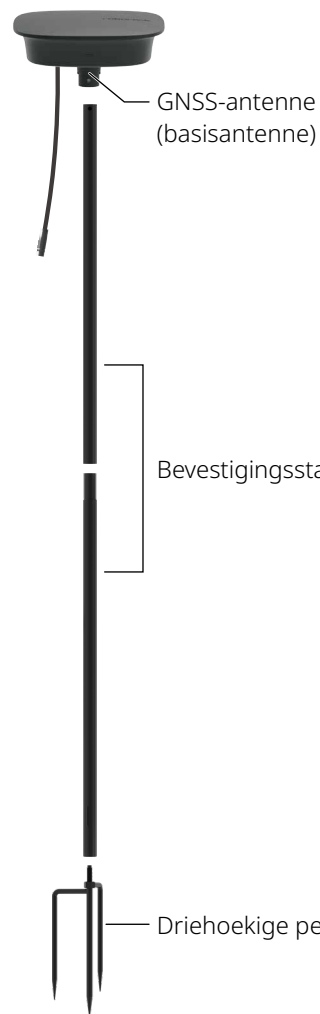


RTK-referentiestation



Inbussleutel



Schroeven voor oplaadstation



Pennen voor verlengkabel



Kabelklemmen




Reservemessenset

NL


Robotmaaier (bovenaanzicht)



Robotmaaier (onderaanzicht)

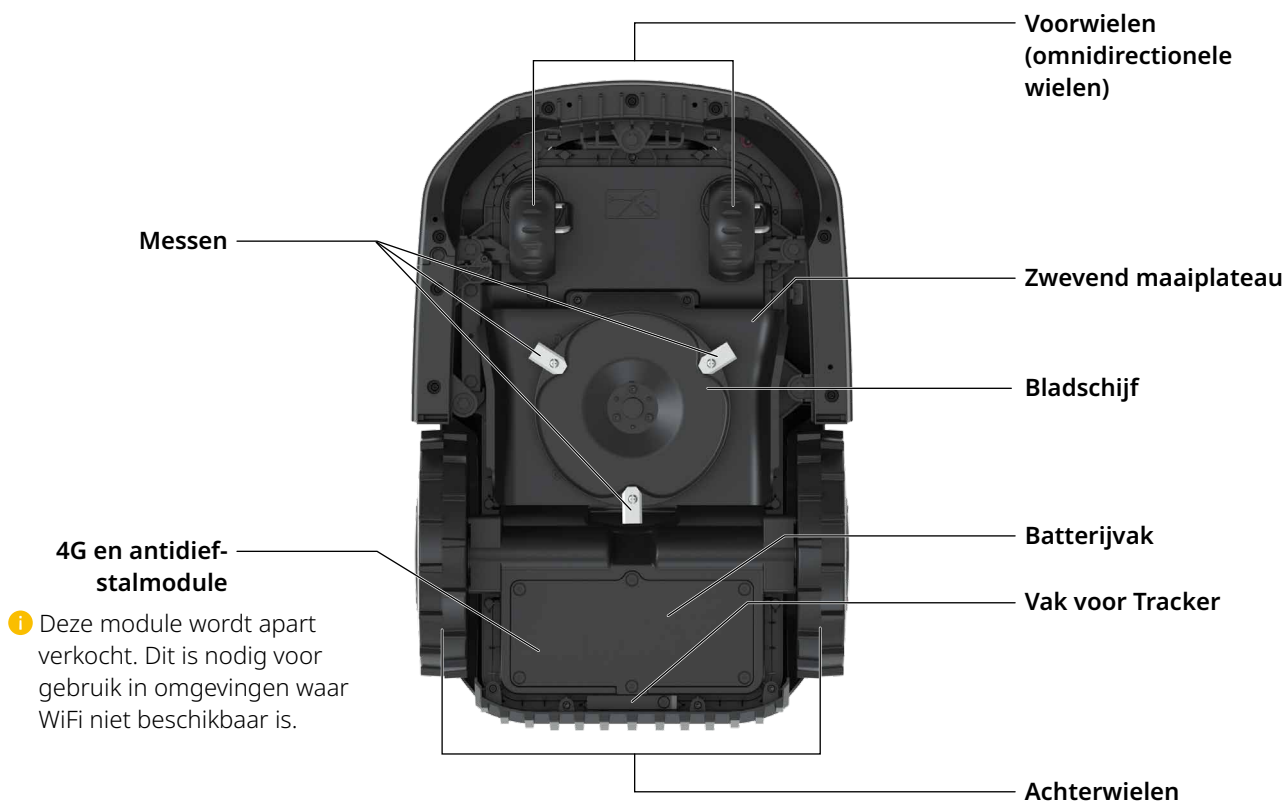

Gebruikersinterface

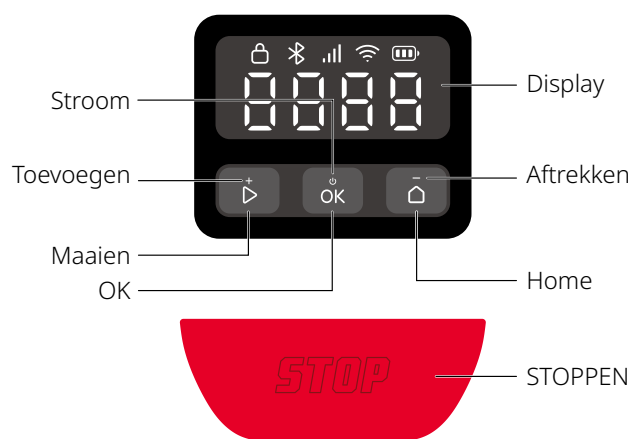

Pictogram en display	Beschrijving
	Batterijniveau
	4G - Aan: 4G beschikbaar - Uit: Geen signaal/4G en antidiefstalmodule niet geïnstalleerd - Knipperend: Foutmelding 4G en antidiefstalmodule
	WiFi - Aan: Verbonden - Uit: Geen signaal/niet verbonden - Knipperend: Wachten op WiFi-verbinding - Knippert snel: Verbinding maken
	Bluetooth - Aan: Verbonden - Uit: Losgekoppeld
	Vergrendelen - Aan: Robotmaaier vergrendeld - Uit: Robotmaaier ontgrendeld
	STOPPEN Robotmaaier gestopt.
	OTA Over-the-air (OTA) updates.

Pictogram en display	Beschrijving
	Foutcode Een dergelijke code geeft aan dat er een fout is opgetreden in de robotmaaier. Raadpleeg het artikel "Foutmelding" op https://garden-support.roborock.com of de sectie over de Roborock-app voor oplossingen.
	In-/uitschakelen De buitenste segmenten draaien met de klok mee in een continue lus.
	Opladen Het display toont het batterijniveau in cijfers.
	Maaien/In kaart brengen/ Terugkeren De vier cijfers vormen een patroon zoals weergegeven in het diagram. Elk segment van het patroon licht opeenvolgend op. Zodra het volledige patroon wordt weergegeven, wordt de reeks herhaald.
	SCHUIN HOUDEN Maaier schuin.
	OPHEFFEN Maaier opgeheven.

Bediening


Bediening	Beschrijving
In-/uitschakelen	Houd 3 seconden ingedrukt.
Begin met maaien	Druk op en bevestig met .
Stop de robotmaaier	Druk op .
Stuur de robotmaaier terug naar het oplaadstation	Druk op en bevestig met .
De robotmaaier vergrendelen	Houd 5 seconden ingedrukt.

Bediening	Beschrijving
Ontgrendel de maaier	Druk op een willekeurige knop en voer vervolgens de pincode in.
De robotmaaier koppelen	Houd en tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt.
Fabrieksinstellingen terugzetten	Houd , en tegelijkertijd 10 seconden ingedrukt en voer de PIN-code in.
De robotmaaier opnieuw starten	Houd 10 seconden ingedrukt.

Zo voert u de PIN-code in

Voer de PIN-code in om de robotmaaier te ontgrendelen voordat u hem bedient. De standaardcode is 0000, u kunt de code via de app wijzigen. Druk op of om het nummer te verhogen of te verlagen en druk op om elk cijfer te bevestigen.

Opmerking: Bewaar de PIN-code zorgvuldig en maak deze niet bekend aan anderen.

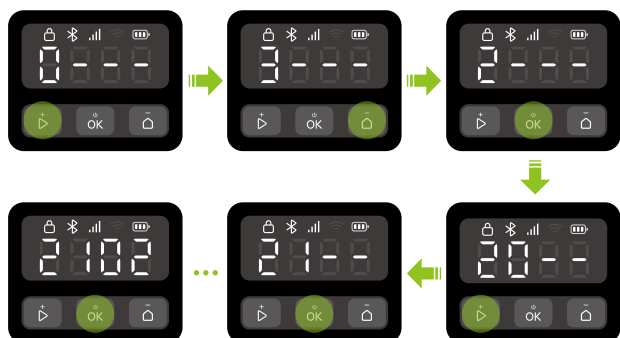

Indicatoren op oplaadstation en RTK-referentiestation

Indica- torposi- tie	Indicatorstatus	Beschrijving
Oplaad- station	Continu groen	Robotmaaier niet opgeladen.
	Groen pulserend	De robotmaaier wordt opgeladen.
	Continu rood	Fout bij oplaadstation.
	/ Uit	- Maaier volledig opgeladen. - Fout in het circuit.

Indica- torposi- tie	Indicatorstatus	Beschrijving
RTK-refe- rentiesta- tion	Continu groen	Sterk RTK-signaal.
	Oranje pulserend	Slecht RTK-signaal.
	Snel knipperend oranje	Op zoek naar signaal.
	Snel rood pulserend	Fout opgetreden.

Sensoren

Sensor	Beschrijving
Binoculaire camera	Neemt waar in de omgeving, voert verschillende acties uit in reactie op verschillende objecten voor de camera en voert fusie-algoritmen uit met andere sensoren.
GNSS-antenne	Gebruikt GNSS voor nauwkeurige plaatsbepaling, waardoor de robotmaaier zijn locatie nauwkeurig kan bepalen.

Zo werkt het

Uw robotmaaier kan automatisch schakelen tussen maaien en opladen. Er is geen grensdraad nodig om het werkgebied af te bakenen, door het centimeternauwkeurige RTK-positioningssysteem en slimme in kaart brengen met een binoculaire camera. Met een multi-sensor fusie-algoritme navigeert de robotmaaier op intelligente wijze door bochten en ontwijkt obstakels.

Automatisch docken

De robotmaaier keert automatisch terug naar het oplaadstation wanneer de stroom bijna op is. Na een tijdje opladen gaat de robotmaaier weer verder met maaien.

De hele dag maaien

Door het hulplicht van de camera kan de robotmaaier 's nachts werken. U kunt de robotmaaier ook wildvriendelijk instellen via de app.

Schema

U kunt uw maaishema in de app instellen, en de robotmaaier werkt automatisch volgens dit schema.

Maaelhoogte

Voordat u begint met maaien, moet u ervoor zorgen dat uw gras niet langer is dan uw standaard onderhoudshoogte. De robotmaaier heeft meerdere instelbare maaelhoogtes. Als u de hoogte van uw gras drastisch wilt inkorten, is het aan te raden om dit stap voor stap te doen.

Geplande route

De robotmaaier volgt een parallelle route die wordt gegenereerd door een routeringsalgoritme, waardoor de efficiëntie toeneemt en gebruikers meer tijd overhouden om van hun gazon te genieten.

Slimme obstakelvermijding

Met zijn binoculaire camera kan de robotmaaier verschillende soorten objecten detecteren en identificeren, dienovereenkomstig verschillende routes uitvoeren en een balans vinden tussen veiligheid en maaidekking.

Regensensor en regenvertraging

De robotmaaier is IPX6-gecertificeerd waterbestendig en geschikt voor gebruik buitenshuis. Het is echter mogelijk dat het maaien van nat gras niet de beste resultaten oplevert. De robotmaaier is uitgerust met een regensensor die regen detecteert en de maaier vertelt om te stoppen met maaien en terug te keren naar zijn oplaadstation. Daarna begint het maaien opnieuw na een regenvertragingstijd (standaard 180 min). U kunt de instelling van de regenvertragingstijd via de app wijzigen.

Zwevend maaiplateau

Door het zwevende maaiplateau kan de robotmaaier zich dynamisch aanpassen aan veranderingen in het terrein, waardoor een gelijkmatiger en consistent maaieresultaat op ongelijkmatige oppervlakken wordt verkregen.

U hoeft geen gemaaid gras te verzamelen

Het korte gemaaid gras dat achterblijft, hoeft niet te worden geharkt of verzameld, omdat het als natuurlijke mest voor uw gazon dient.

PreciEdge-module

i Deze module moet apart worden aangeschaft

Door het innovatieve ontwerp met twee messen kan de robotmaaier dicht bij muren maaien, waardoor u minder vaak handmatig hoeft te randen.

Diefstalbeveiliging

De robotmaaier wordt geleverd met een ingebouwd alarm met hoge tonen. Het bevat ook een vakje voor een tracker waarin u een tracker kunt installeren (wordt apart verkocht). Daarnaast kunt u een 4G en antidiefstalmodule aanschaffen.

Vorbereiding en installatie

De app voorbereiden

1 Download de app

Scan de QR-code om de Roborock-app te installeren.



2 Bereid uw telefoon voor

Voordat u verdergaat, moet u ervoor zorgen dat Bluetooth op uw telefoon is ingeschakeld. Dit is essentieel voor het vinden en koppelen van uw maaier tijdens het installatieproces.

3 De robotmaaier verbinden


1. Houd **OK** 3 seconden ingedrukt om de robotmaaier in te schakelen en voer de PIN-code in. De standaardcode is 0000.
2. Open de Roborock-app.
3. Scan de QR-code op de robotmaaier via de app of houd de knoppen **▶** en **⏸** tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt om verbinding te maken.

Opmerking:

- Wij raden aan verbinding te maken met een 2,4 GHz WiFi-netwerk.
- Zorg ervoor dat uw robotmaaier zich binnen een Bluetooth-verbinding bereik (6 m) bevindt.

Het gazon voorbereiden

Maai uw gazon op de standaard onderhoudshoogte voordat u gaat maaien. Verwijder afval, speelgoed, draden, stenen of andere obstakels. Zorg ervoor dat kinderen en huisdieren uit de buurt van het gazon blijven.

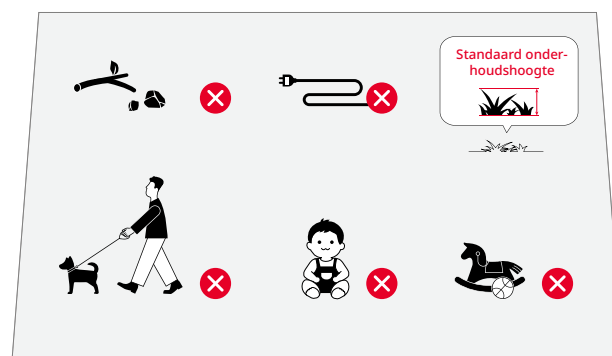

Installeer het oplaadstation

Zoek een geschikte locatie

Het is belangrijk om een geschikte plaats voor het oplaadstation te kiezen, zodat de robotmaaier goed kan worden aangesloten. Zie onderstaande handleiding:


1. Het oplaadstation moet op een vlakke ondergrond in een open ruimte en dicht bij de batterijlader worden geplaatst (binnen 10 m).



2. Wij raden u aan om het oplaadstation te plaatsen waar het WiFi-sigitaal sterk is.




3. Binnen een straal van 2 meter rond het oplaadstation mogen zich geen obstakels bevinden en moet het gras minder dan 8 cm hoog zijn.

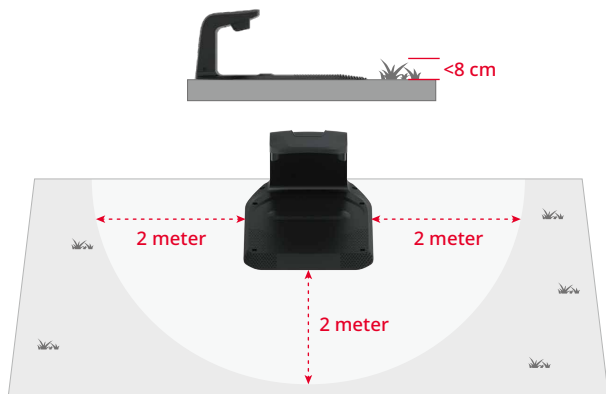

NL

4. De dockingmarkeringen op de oplaadtoren moeten duidelijk zichtbaar zijn.

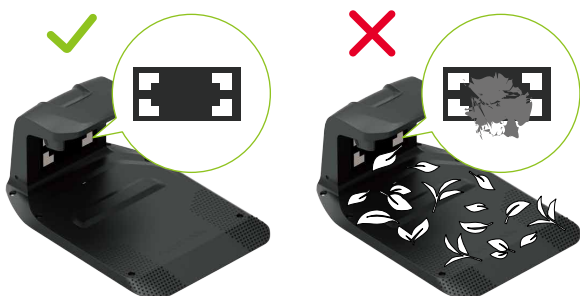


Installeer het oplaadstation


1. Plaats de oplaadtoren in de oplaadbasisplaat. Draai de schroeven aan beide zijden van de oplaadtoren vast, zoals op de onderstaande afbeelding.



2. Bevestig de oplaadbasisplaat aan de grond met de bijgeleverde schroeven en inbussleutel.

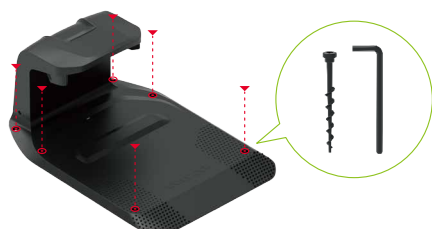

3. Gebruik de verlengkabel om het oplaadstation op de batterijlader aan te sluiten. U moet de 2-pins connector uitlijnen, volledig inschuiven en de vergrendelingsring vastdraaien om de aansluiting te voltooien.
4. Sluit de batterijlader aan op het stopcontact.

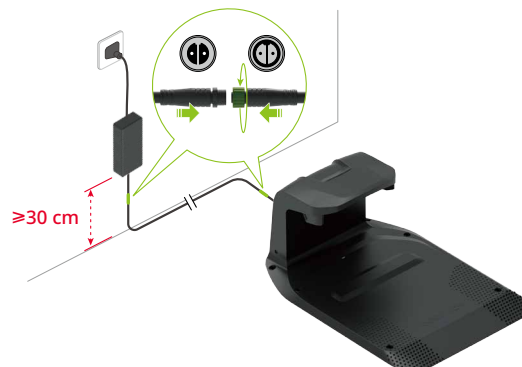

Opmerking:

- Als u de verlengkabel moet loskoppelen, maakt u eerst de vergrendelingsring los en trekt u vervolgens de connector eruit.
- Zorg ervoor dat de batterijlader minstens 30 cm boven de grond staat om schade door water of vocht te voorkomen.
- Steek de stekker van het apparaat in een stopcontact binnenshuis of in een waterdicht stopcontact buitenshuis.


5. Als de instelling juist is, licht de indicator op het oplaadstation groen op.



Installeer het RTK-referentiestation

Zoek een geschikte locatie

Het RTK-referentiestation levert zeer nauwkeurige positioneringssignalen aan de robotmaaier. Voor een stabiele signaalontvangst plaatst u het RTK-referentiestation in een open gebied, minstens 2 meter verwijderd van muren of hekken.

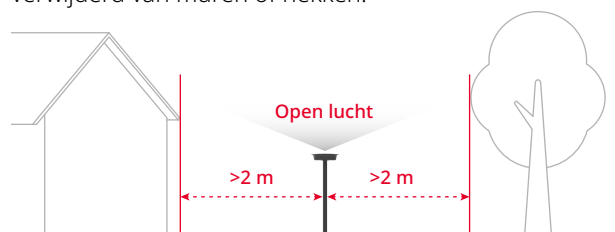


- ⚠ Zet alle onderdelen van het RTK-referentiestation vast voor het geval er storm of harde wind komt.

Installeer het RTK-referentiestation

- ⚠ De driehoekige pen kan letsel veroorzaken. Ga voorzichtig te werk.

1. Monteer de twee bevestigingsstangen.
2. Draai de driehoekige pen vast zoals op de afbeelding.
3. Schroef de bevestigingsstang op de driehoekige pen totdat deze stevig vastzit.


4. Steek de bevestigingsstang stevig in een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat hij rechtop blijft staan.

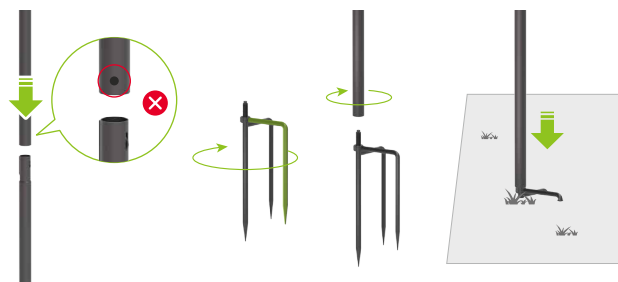

5. Schuif de GNSS-antenne in de bevestigingsstang en zet deze vast met een schroef.




6. Gebruik de RTK-verlengkabel om de GNSS-antenne aan te sluiten op het oplaadstation, zoals weergegeven in de afbeelding.

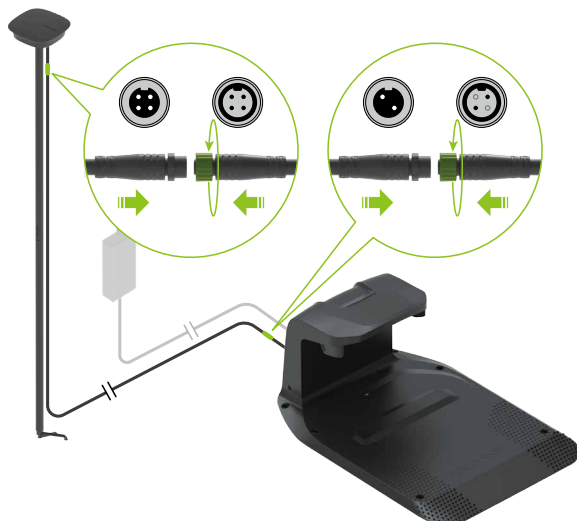


Opmerking: Als u de verlengkabel wilt loskoppelen, draait u eerst de vergrendelingsring los en trekt u vervolgens de connector eruit.

7. Als het RTK-referentiestation goed werkt, blijft de indicator groen branden.

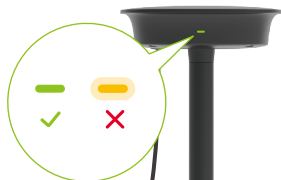

8. Gebruik de bijgeleverde kabelklemmen om de verlengkabel aan de bevestigingsstang te bevestigen en zet hem met pennen aan de grond vast. Zorg ervoor dat de pennen volledig in de grond zijn gestoken.

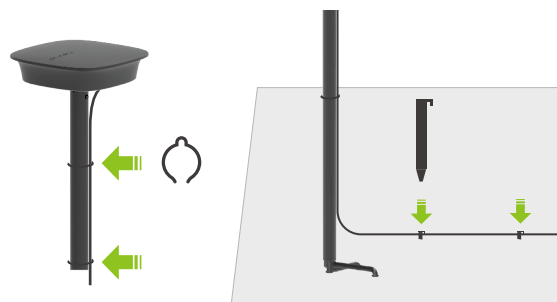

- ⚠ Om een goede satellietontvangst te behouden, mag u het RTK-referentiestation niet verplaatsen terwijl de maaier in werking is en mag u geen voorwerpen op of boven de antenne plaatsen.

Laad de robotmaaier op voor de eerste keer

We raden aan de robotmaaier volledig op te laden voor het eerste gebruik om optimale prestaties van de batterij te garanderen. Plaats de maaier op het oplaadstation en zorg ervoor dat de oplaadcontacten op zowel de robotmaaier als het oplaadstation goed zijn uitgelijnd. Als de verbinding succesvol is, zal de indicator op het station groen pulseren.



Breng het werkgebied in kaart

- ⚠ Volg de robotmaaier tijdens het in kaart brengen. Behoud altijd balans en stabiliteit, vooral op hellingen. Loop - ren niet - tijdens het gebruik van de robotmaaier.


1. Zorg ervoor dat de robotmaaier is ingeschakeld en dat WiFi en Bluetooth zijn verbonden.
2. Voordat u met het in kaart brengen begint, moet u ervoor zorgen dat u het gazongebied zorgvuldig hebt geïnspecteerd en het werkgebied duidelijk hebt afgebakend. Zodra het gebied is gedefinieerd, volgt u de instructies voor het in kaart brengen die in de app worden gegeven.
3. De robotmaaier zal langs de grens van het aangewezen gebied rijden en de kaart dienovereenkomstig registreren.

Klaar om te maaien

⚠ Zorg er altijd voor dat uw robotmaaier binnen het aangegeven werkgebied wordt gebruikt.

Begin met maaien

Druk op  en bevestig met  om het maaien te starten. U kunt ook via de app beginnen met maaien.

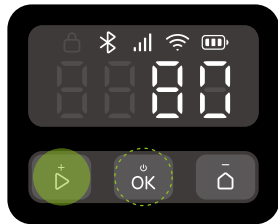

Pauze

Druk op  om de robotmaaier te pauzeren of pauzeer hem via de app.


Opmerking: De  knop heeft voorrang op alle andere opdrachten. Als u op  op de robotmaaier drukt, kunt u het maaien alleen hervatten door op  te drukken en daarna te bevestigen met  op het bedieningspaneel.

Ga door met maaien

Druk op  en bevestig met  op het bedieningspaneel of gebruik de app om het maaien te hervatten.

In de volgende situaties kan de robotmaaier alleen worden hervat door op  te drukken en vervolgens te bevestigen met .


- De robotmaaier werd gestopt door op de  te drukken.
- De robotmaaier werd gekanteld of opgetild.

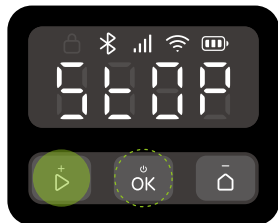

Terug naar opladen

U kunt de robotmaaier terugsturen naar het oplaadstation door op  te drukken en te bevestigen met  of via de app.

Opmerking: Voor de gezondheid van uw gazon raden wij af om te maaien terwijl de sproeiers aan staan.

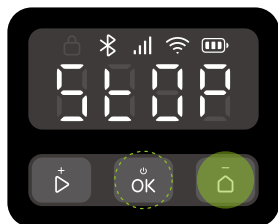

Onderhoud

⚠ Draag tijdens het onderhoud altijd gesloten schoeisel en een lange broek. Sandalen en blote voeten zijn ten strengste verboden.

Om goede maaiprestaties te behouden en de levensduur van uw maaier te verlengen, moet de maaier wekelijks worden geïnspecteerd en onderhouden.


Reinigen

- ⚠ Maak geen gebruik van benzine, alcohol of andere bijtende oplosmiddelen om onderdelen van het product te reinigen.
- ⚠ Spoel de bodem niet af met een hogedrukreiniger met een druk hoger dan 12,0 MPa.

Reinig de robot regelmatig (indien nodig) om vuil en gemaaid gras van de wielen, camera's en schijven te verwijderen.

Controleer voor het reinigen of:

- De robotmaaier is uitgeschakeld.
- De schroeven van het deksel van het compartiment volledig zijn vastgedraaid om de robotmaaier af te sluiten.

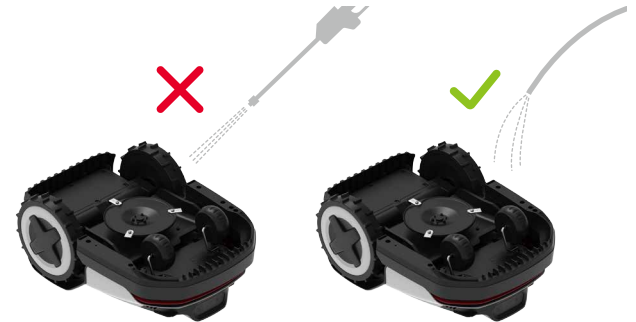

Bovenkant

Verwijder opgehoopt vuil met een slang, doek of borstel.

Binoculaire camera

Controleer en reinig de cameralens regelmatig met een zachte, droge doek. Een schone lens is essentieel voor optimaal zicht en optimale prestaties.

Oplaadcontacten

Maak de oplaadcontacten op de robotmaaier schoon met een zachte doek.



Opmerking: Zorg ervoor dat de contactpunten volledig opgedroogd zijn voordat u de robotmaaier opnieuw start.

Onderste gedeelte

⚠ Draag werkhandschoenen ter bescherming.


Draai de robotmaaier voorzichtig om op een zachte ondergrond. Verwijder het vuil en het gras met behulp van borstels of een waterslang. Reinig de schijf en het chassis grondig. Draai de schijf en messen om te controleren of ze goed werken. Verwijder eventueel vuil om beschadiging van de bladschijf te voorkomen.



Opmerking: Zorg ervoor dat u de messen niet met uw handen aanraakt.

Wielen

Verwijder modder en gemaaid gras met behulp van borstels en een waterslang om ervoor te zorgen dat de robotmaaier een goede tractie behoudt.

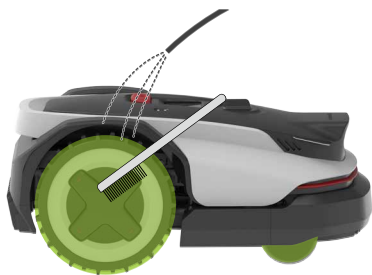

Oplaadstation

⚠ Haal de stekker van het oplaadstation uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.

Reinig het vuil op de oplaadcontacten en de dockingmarkeringen met een doek. Reinig de oplaadbasisplaat met een tuinslang.



Opmerking: Zorg dat de contactpunten volledig zijn opgedroogd voordat u de maaier opnieuw start.

Vervangen

Messen

⚠ Wees voorzichtig bij het vervangen van de messen en draag altijd handschoenen.

⚠ Zorg dat alle messen en schroeven worden vervangen. Gebruik de schroeven nooit opnieuw - als u dat wel doet, kan het mes losraken en ernstig letsel veroorzaken.

1. Schakel de robotmaaier uit.


2. Draai de robotmaaier voorzichtig om op een zachte ondergrond.



3. Draai de schroeven los en verwijder de oude messen voorzichtig. Let op de scherpe randen.

4. Draai de nieuwe messen vast met een handschroevendraaier.

⚠ Gebruik nooit een elektrische schroevendraaier om de messen te verwijderen of te installeren.

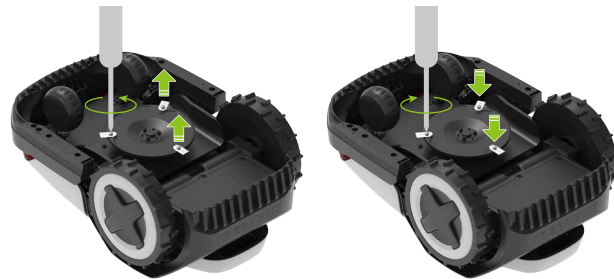

5. Zorg ervoor dat de messen stevig vastzitten en vrij kunnen draaien.

6. Als de messen niet vrij kunnen draaien, draait u de schroeven los, past u de hoek van de messen aan en draait u de schroeven weer vast. Controleer voor gebruik of de messen vrij kunnen draaien.



Opmerking: Wij raden u aan om de messen na installatie om de 1-2 maanden te vervangen.

Batterij

De levensduur van de batterij hangt af van hoe vaak de robotmaaier wordt gebruikt, de totale gebruiksduur en hoe de batterij tijdens opslag wordt onderhouden. Vervang de batterij indien nodig. Vervang de batterij niet zelf. Neem contact op met ons aftersalesteam of onze dealer voor hulp.

NL

Langdurige opslag


Als de robotmaaier gedurende een langere periode niet gebruikt wordt (bijv. tijdens de winter wanneer het gras in rust is of om andere redenen), volg dan deze stappen:

Robotmaaier

1. Laad de robotmaaier op tot 50-70% voordat u hem voor langere tijd opbergt. Laad hem na 12 maanden op als hij nog opgeslagen is, en daarna eenmaal per jaar.
2. Schakel de robotmaaier uit.
3. Reinig hem grondig.

Station

1. Haal de stekker van de batterijlader uit het stopcontact.
2. Koppel de verlengkabels los van het station.
3. Koppel de oplaadtoren los van de oplaadbasisplaat en bewaar deze op een droge, goed geventileerde plaats binnenshuis.

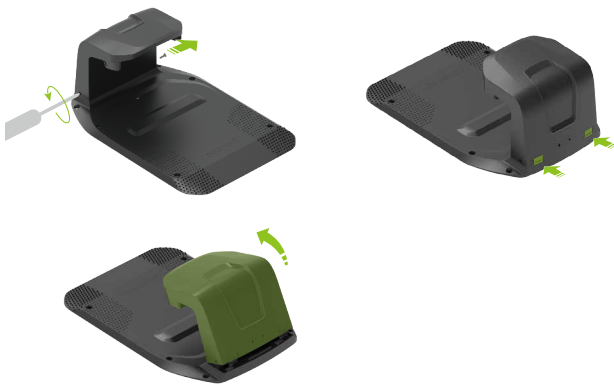

Opmerking: Wij raden aan om de oplaadbasisplaat in de oorspronkelijke positie te houden. Als het verplaatst is, moet u het werkgebied opnieuw in kaart brengen.

Opnieuw opstarten na langdurige opslag

Wanneer het tijd is om de robotmaaier opnieuw te starten na langdurige opslag, volgt u de onderstaande stappen:

1. Zorg ervoor dat het oplaadstation en de accessoires schoon en vrij van oxidatie zijn. Als u tekenen van oxidatie aantreft, neem dan contact op met uw Roborock-dealer of de serviceafdeling.
2. Raadpleeg "Voorbereiding en installatie > Installeer het oplaadstation" om de oplaadtoren te installeren en de batterijlader aan te sluiten.
3. Zet de robotmaaier aan en controleer of hij verbinding heeft met de app.

Probleemoplossing

Als u problemen ondervindt tijdens het gebruik van uw maaier, raadpleeg dan de FAQ of de artikelen over fouten op <https://garden-support.roborock.com> of in het gedeelte over de Roborock-app.

Technische gegevens

Basisinformatie	Naam	Q105	Q110
	Model	RRTR0BUT	RRTR1BUT
	Aanbevolen maaiooppervlakte	500 m ²	1000 m ²
	Nettogewicht (inclusief batterij)	12,2 kg	12,3 kg
Parameter	Maaibreedte	22 cm	
	Maaihogte	20-60 mm	
	Aandrijfmotorsnelheid	0,4 m/s (dagelijks) 0,6 m/s (efficiënt)	
	Mesmotorsnelheid	2600/min	
Geluidsemissies	Gemeten geluidsvermogensniveau, LWA	59 dB (A)	
	Onzekerheden in geluidsvermogen, KWA	3 dB (A)	
	Geluidsdruk niveau, LpA	51 dB (A)	
	Onzekerheden in geluidsdruk niveau, KpA	3 dB (A)	
Werkomstandigheden	Temperatuur	Werktemperatuur: 0-45 °C; 10-35°C aangeraden Opslagtemperatuur: -20-55 °C; 10-35°C aangeraden	
	IP-classificatie	Maaikop en laadstation: IPX6 RTK-referentiestation IPX5 Batterijlader: IP67	
Connectiviteit frequentiebereik	Bluetooth®	2400-2483,5 MHz	
	WiFi	2,4 GHz: 2400-2483,5 MHz 5 GHz Sub-band 3: 5470-5725 MHz 5 GHz Sub-band 4: 5725-5850 MHz	
	LoRa	EU: 863-870 MHz AU: 915-928 MHz	
Max. radiofrequentievermogen	Bluetooth®	≤10 dBm	
	WiFi	2,4 GHz: ≤20 dBm 5 GHz Sub-band 3: ≤20 dBm 5 GHz Sub-band 4: ≤14 dBm	
	LoRa	EU: ≤14 dBm AU: ≤20 dBm	
Batterij	Batterijtype	Lithium-ionbatterij	
	Nominale voltage	21,6 V _{nom}	
	Nominale capaciteit	4 Ah	4,6 Ah
	Batterij laden stroom	2 A Max.	3 A Max.
	Temperatuur	Oplaadtemperatuur: 4-45 °C; 10-35°C aangeraden Opslagtemperatuur: -20-55 °C; 10-35°C aangeraden	
Oplaadstation	Ingangsspanning	32 V _{nom}	
	Ingangsstroom	2 A	2,82 A
	Uitgangsspanning	32 V _{nom} /5,2 V _{nom}	
	Uitgangsstroom	1,6 A/1 A	2,5 A/1 A
Batterijlader	Model	TZAL03	TZAL02
	Ingangsspanning	100-240 V~	
	Uitgangsspanning	32 V _{nom}	
	Uitgangsstroom	2 A	2,82 A
RTK-referentiestation	Model	MBS00RR	
	Ingangsspanning	5,2 V _{nom}	
	Ingangsstroom	1 A	

NL

EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Suzhou ShiRuizhuo Technology Co., Ltd. dat deze apparatuur voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://garden.roborock.com/eu/policy/article/compliance>

Voor informatie over de netwerkinterfaces die door het product beschikbaar worden gesteld, de diensten die via de netwerkinterfaces beschikbaar worden gesteld en informatie over externe sensoren, kunt u ook de volgende link raadplegen: <https://garden.roborock.com/eu/policy/article/compliance>

Naam van de fabrikant:	Suzhou ShiRuizhuo Technology Co., Ltd.
Adres	Room 508, Building C, No.112 GLP I-Park, Sutong Road, Suzhou Industrial Park District, Suzhou City, Jiangsu Province, P.R. China
Naam van de gemachtigde vertegenwoordiger	Roborock International B.V.
Adres	Strawinskylaan 3051, Atrium, 1077ZX Amsterdam

NL

Hierbij verklaren wij dat deze DoC is afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van het bedrijf Suzhou ShiRuizhuo Technology Co., Ltd. en dat de producten:

Productbeschrijving	Robotmaaier
Type(model) aanduiding(en)	RRTR0BUT/ RRTR1BUT
Serienummer	RXXXXXXXXXX ("X" staat voor elk getal van 0 tot 9 of elke letter van A tot Z)


zijn in overeenstemming met en gecontroleerd door middel van tests op basis van de bepalingen van de volgende EU-richtlijnen:

Machinerichtlijn 2006/42/EG	1. EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023 2. EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021 3. EN ISO 12100:2010
-----------------------------	---

Verantwoordelijke voor het afleggen van deze verklaring:

Gedrukte naam: Dollar Qian

Functie/titel: Certificeringsmanager

Handtekening: 

Datum van uitgifte: 2025-10-20

Plaats van uitgifte: Room 508, Building C, No.112 GLP I-Park, Sutong Road, Suzhou Industrial Park District, Suzhou City, Jiangsu Province, P.R. China